


MS33B 二维条码扫描器 快速入门指南

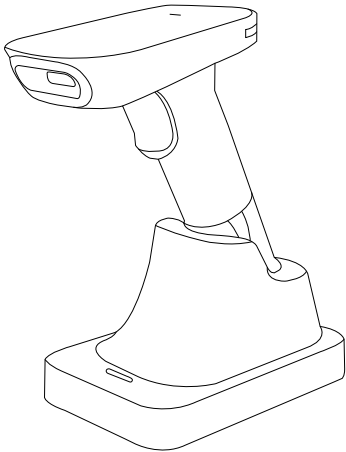

包装清单


- 设备 x 1
- 电池x 1
- 座充 x 1
- USB 数据线 x 1
- 快速指南 x 1

开箱说明

1. 打开包装，检查外观及配件。
2. 请按下按键开启扫描枪。
3. 连接与传输方案

注意：扫描枪默认连接模式为 2.4G，可根据需要配置为蓝牙模式。开机后，扫描枪会尝试按关机前的连接方式进行连接。例如：若扫描枪在关机前已与手机蓝牙成功配对，则再次开机时，只要手机未忽略该设备且蓝牙处于开启状态，扫描枪便会自动连接至手机。

扫描仪功能设置步骤：



蓝牙模式

打开终端设备的蓝牙功能，并依次使用扫描器扫描“进入设置”-“蓝牙 HID 模式”-“搜索”-“退出设置”。在终端设备上找到并选择“条形码扫描器 HID”进行连接。如果连接成功，蓝色指示灯将亮起。（注：指示灯的含义请参见第 8 部分）。



进入设置



蓝牙 HID 模式



进入搜索



退出设置

2.4G 模式

将加密狗插入电脑，电脑成功识别加密狗后，请按顺序扫描“进入设置”-“2.4G 模式”-“连接加密狗”-“退出设置”进行配对。连接成功后，蓝色指示灯将亮起。（注：指示灯含义请参考第8部分。）



进入设置



2.4G 模式



连接适配器



退出设置

当前出厂默认设置

扫描下方的“激活出厂默认设置”条码，可将扫描器恢复至出厂配置。该条码不会更改连接与传输方式。



当前出厂默认设置

功能配置

1. 配置回车 (CR) 和换行 (LF)

扫描“进入设置”以开始功能设置。根据需要扫描下方任一功能条码，随后需扫描“退出设置”以完成设置。



进入设置



添加 CR 后缀



添加 LF 后缀



添加 CR+LF 后缀



清除 CR+LF 后缀



退出设置

关机方法

扫描器在连接成功后，若超过 10 分钟未被使用，将自动关机。若您不使用该扫描设备，也可依次扫描以下条码，直接将其关闭。若需要关闭自动休眠功能，进入设置模式后扫描永不休眠条码即可。



进入设置



立即休眠



永不休眠

盘点模式



%%SpecCode11

进入盘点模式



%%SpecCode16

上传库存数据



%%SpecCode17

显示存储条目总数



%%SpecCode18

清除库存数据



%%SpecCode10

进入普通模式

无限虚拟串口模式



%%EnterSet

进入设置模式



%%SpecCodeAE

虚拟串口模式



%%SpecCode99

进入搜索



%%ExitSet

退出设置模式

指示灯状态与蜂鸣器提示音含义

- 蓝绿灯交替闪烁:扫描枪正在进行蓝牙搜索。
- 绿灯单次闪烁:扫描枪正尝试通过 2.4G 模式与适配器 (Dongle) 配对。

- 蓝灯常亮:扫描枪已连接;断开连接后指示灯熄灭。
- 两盏绿灯依次闪烁:扫描枪已连接;解码与数据传输成功。
- 一盏绿灯闪烁,另一盏闪烁两次:扫描枪已断开连接;解码成功但传输失败。
- 蜂鸣三声:设备接收来自扫描枪的信号异常。
- 蜂鸣两声:连接断开。
- 蜂鸣一声:连接正常;扫描枪开机;传输成功。
- 持续蜂鸣:电量低提示;请尽快关机充电。
- 红灯常亮:扫描枪正在充电;充电完成后指示灯熄灭。

常见问题

1. 无法连接蓝牙时该怎么办？

确保手机系统为 Android 3.0 或更高版本;进入“3.1 蓝牙模式”设置部分,依次扫描功能条码;开启手机蓝牙,搜索新设备,并点击“Barcode Scanner HID”进行连接。

2. 为什么部分条形码无法扫描？

由于某些不常用的条码在出厂时默认为禁用状态,您只需启用相应的条码设置即可正常扫描。如果您不确定具体的条码类型,请联系您的供应商。

3. 为什么条形码无法上传到电脑或手机？

- S1 请确认扫描枪已开启并正常工作。
- S2 检查扫描枪与终端设备之间的连接状态。如果扫描枪上的蓝灯未亮起,请执行 S3;如果蓝灯常亮,请执行 S4。
- S3 如果扫描枪与终端设备未能成功连接,请参阅“3.1 蓝牙模式设置”或“3.2 2.4G 模式设置”章节。确认连接成功后,扫描条码以进行数据传输。
- S4 请检查通信范围内是否有其他终端设备。如果扫描枪已连接到其他终端设备,请断开连接,并参阅“3.1”或“3.2”章节,重新建立与当前终端设备的连接。

4. 如果电脑或手机无法找到蓝牙扫描枪,该怎么办？

请检查终端设备的蓝牙功能是否正常工作。如果正常,请参阅“3.1 蓝牙模式设置”部分。


5. 蓝牙扫描枪已连接至手机或电脑的蓝牙,如何再次与该手机或电脑配对？

如果扫描枪在与当前终端设备断开连接后未连接其他设备,则在两者均处于开机状态时,扫描枪会自动重新连接该终端设备。若扫描枪已连接至其他设备,或与当前设备的自动连接失败,请在终端设备上删除已配对的蓝牙设备(名称为“Barcode Scanner HID”),并参考“3.1 蓝牙模式设置”章节进行操作。

6. 扫描枪的蓝牙先连接设备 A,再连接设备 B,随后断开与设备 B 的连接;此时它会自动连接回设备 A 吗？

它不会自动连接到设备 A,您需要在设备 A 上删除已配对的蓝牙设备(名称为“Barcode Scanner HID”),并参考“3.1 蓝牙模式设置”部分进行操作。

7. 扫描枪已连接到终端设备,如何连接到另一台终端设备？

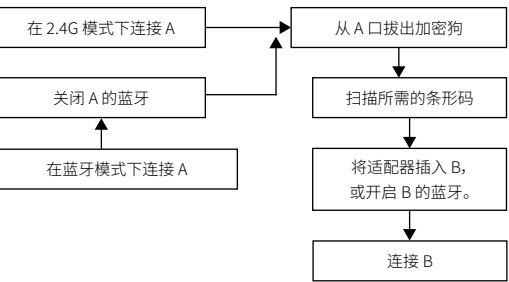

8. 关机后会自动重新连接吗？

- 2.4G 模式:当适配器 (Dongle) 已连接至终端设备,且扫描枪未与其他终端设备建立新连接时,扫描枪在重新上电后会自动连接。
- 蓝牙模式:若扫描枪关机前已通过蓝牙模式与终端设备建立连接,且关机后终端设备的蓝牙列表中未删除该配对信息,则扫描枪在重新上电后会自动连接。
- 若自动连接失败,请按照第 3.1 节或 3.2 节所述步骤重新连接。

9. 为什么充电时红灯不亮？

请确认电源设备已开启,关闭扫描仪电源,并连接充电设备。

技术支持

如果本手册未能解决您的问题,请联系您的供应商。

维护

- 扫描窗口上的污渍和灰尘有时会影响条码扫描器的正常工作。清洁时,请使用优质纸巾轻轻擦拭,或使用软布进行清洁。如果长时间使用劣质纸张,会损坏窗口表面的光洁度,从而影响条码扫描器的读取效果。
- 可使用柔软、干净的布擦拭条码扫描器的外壳。如有需要,可在水中加入少量清洁剂,用软布蘸取后进行擦拭。
- 请勿向扫描窗口喷洒任何液体。
- 必须保持扫描窗口清洁;因维护不当造成的损坏,供应商概不负责。

保修政策

- 正常情况下,设备保修期为12个月,配件保修期为3个月,具体以销售协议为准。
- 在产品保修期内,若在正常使用条件下(由我司技术人员判定)出现故障或损坏,用户可享受相关部件的免费保修服务。
- 保修期内,若因非我司人员进行维修、拆解或改装,或因安装不当、使用不当(未按说明书操作)、序列号损坏、意外事故或自然灾害等原因导致故障,则不在保修范围内。
- 若保修卡有任何涂改,保修资格将立即失效。
- 申请维修时,请提供设备序列号 (SN) 及购买凭证。我司保留对上述内容的最终解释权。
- 如在使用设备时遇到问题,请发送电子邮件至 meferi@meferi.com。